

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Istruzioni di montaggio per: piani lavabo per progetti

Di norma, il piano lavabo deve essere installato in modo tale che la parte superiore deve essere a 850 mm.

Di altezza dal pavimento finito. Le pareti devono soddisfare i requisiti di montaggio e resistere alle pressioni che si verificano durante l'uso.

Per la capacità di carico dei piani lavabi è necessario verificare in loco che le pareti siano sufficientemente solide per il montaggio degli stessi.

I materiali da costruzione in cartongesso non sempre soddisfano questi requisiti bisogna porre rimedio tramite appositi rinforzi. Vedi schizzo adiacente

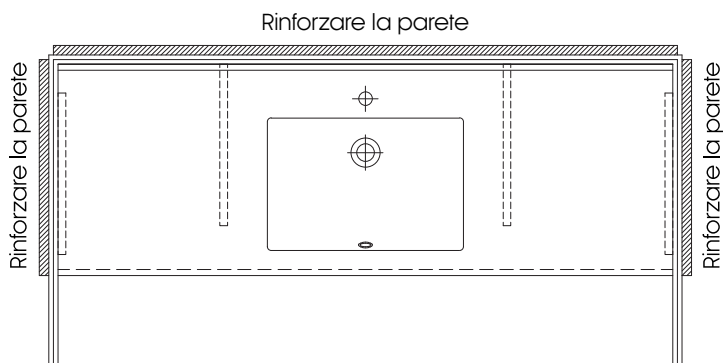

Piani lavabo con grebiule di montaggio posteriore

I fori di montaggio sono già presenti. Il fissaggio viene effettuato utilizzando viti e tasselli standard. Il numero e la disposizione dei fori di fissaggio sono visibili dai disegni dimensionali. A seconda della situazione di installazione e della lunghezza del piano lavabo, vanno aggiunte le staffe necessarie.

Piani lavabi senza grebiule di montaggio posteriore

Per il montaggio sono necessarie le staffe angolari e diritte. La quantità dipende dalla situazione di installazione e dalla lunghezza del piano lavabo.


Posiziona il piano lavabo sulle staffe come prova e controlla con la livella.

Collegamento lavabo / staffe:

deve essere incollata per impedire il movimento del piano lavabo in sicurezza.

Adatto per montaggio sulle staffe e sul piano lavabo. Attacca e posiziona il piano lavabo alla parete posteriore.


I punti adesivi devono essere privi di polvere e grasso e devono essere pretrattati secondo le istruzioni del produttore.

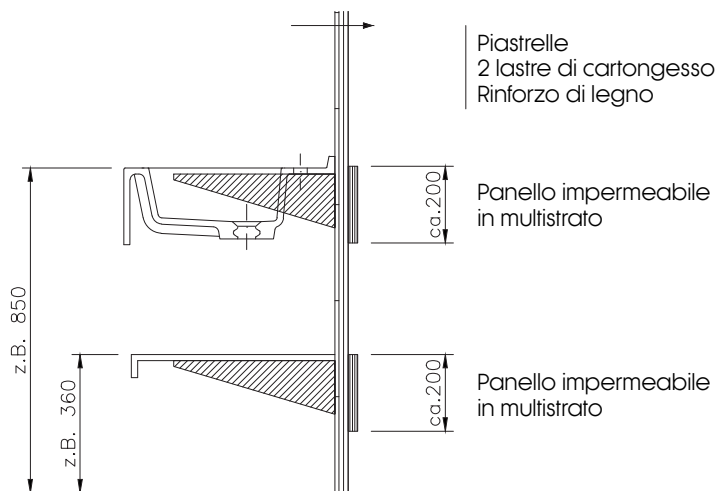

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Variante A - situazione di installazione: In nicchia, parete a sinistra e a destra

Una staffa diritta a destra e a sinistra sono sufficienti, se la lunghezza del piano lavabo è inferiore a 1200 mm. Con lunghezze superiori si devono aggiungere le staffe angolari a destra e sinistra della vasca.

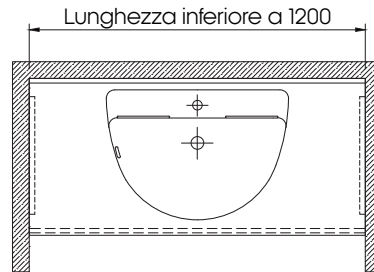


Variante B - situazione di installazione: con la parete sul lato sinistro

È sufficiente una staffa diritta a sinistra e una angolare destra, se la lunghezza del piano lavabo è inferiore a 1200 mm. Con lunghezze superiori si devono aggiungere delle staffe angolari sulla sinistra della vasca.

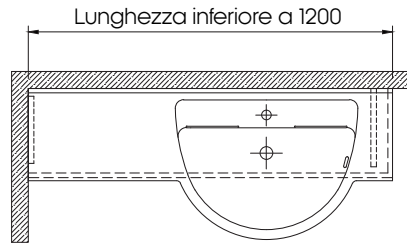

Variante C - situazione di installazione: con la parete sul lato sinistro

Una staffa diritta a sinistra e una staffa angolare a destra. Da una a due staffe angolari, a seconda della lunghezza del piano lavabo con staffe angolari a dx e sx della vasca.

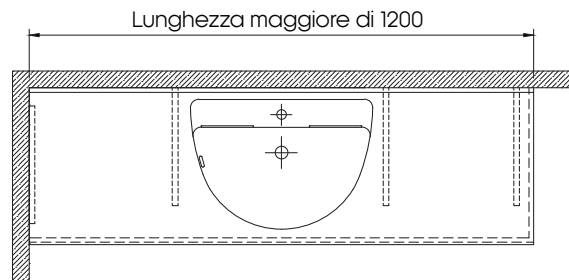

Variante D - situazione di installazione: con la parete sul lato sinistro

Una staffa diritta a sinistra, una staffa angolare nel mezzo delle due vasche e una staffa angolare sulla destra della vasca prima della chiusura laterale del piano lavabo.

