



HELOPAL DUSCHFLÄCHEN

nach Maß gefertigt

MONTAGERICHTLINIE

helopal
Die Duschfläche

Wichtige Hinweise vor der Montage

- Alle Arbeiten sind unter Beachtung der gültigen Normen und Vorschriften von konzessioniertem Fachpersonal auszuführen! Für Österreich sind das die DIN 18534 sowie das Merkblatt 3 des Österreichischen Fliesenverbands.
- Packen sie das Produkt vorsichtig aus, um Schäden zu vermeiden!
- Lagern sie die Duschfläche immer waagrecht, um Beschädigungen und Verformungen zu vermeiden.
- Oberfläche und Kanten der Duschfläche sofort nach dem Auspacken auf Schäden kontrollieren!
- Duschflächen mit Beschädigungen dürfen nicht eingebaut werden! Bei Unklarheiten nehmen Sie bitte vor dem Einbau Kontakt mit uns auf unter duschflaeche@helopal.info
- Schützen Sie während der Montage die Oberfläche vor Verschmutzung und Beschädigung!
- Für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung, Installation, Transport oder Lagerung verursacht werden, kann keine Haftung übernommen werden.

Aufgrund der Materialbeschaffenheit sind Dehnfugen vorzusehen. Die Ausdehnung von Mineralwerkstoff-Duschflächen kann bis zu 3 mm/Meter betragen und ist bei barrierefreier bzw. barrierearmer Montage unbedingt zu berücksichtigen!

Reinigungs und Pflegehinweise unter

www.helopal.info/material/reinigung-pflege



Allgemeine Hinweise

- Duschfläche **NICHT auf Fussbodenheizung** verlegen!
- Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.
- Der Ablauf, ggf. die Ablaufbox, muss bereits im Estrich intergriert sein.
- Gemäß **DIN 18534** sind Bereiche unter/hinter Duschwannen vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Zur vorschriftsmäßigen **Abdichtung der Duschflächen** verwendet man ein spezielles, **flexibles Wannendichtband**, welches sich je nach Einbausituation formen lässt und so den Bereich zwischen Wannenanrand und Wand zuverlässig abdichtet.
- Die Duschfläche muss vollflächig unterstützt werden. Bei Verwendung eines Montagerahmens ist dessen Anleitung zu beachten.
- Die Duschfläche kann bei Bedarf mit einem Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe nachgeschnitten werden. Die Schnittkanten sollten dann mit Schleifpapier (Korn 240/320/500) nachgeschliffen werden.



Gewährleistung und Haftungsausschluss

Es gelten ausschließlich unsere gesetzlichen Gewährleistungsvereinbarungen. Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage, durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die **Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise**.



Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montageanleitung angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

EINBAUVARIANTEN

a. Montage auf Estrich – barrierearm (auch barrierefrei umsetzbar » Estrich muss ausgespart werden)

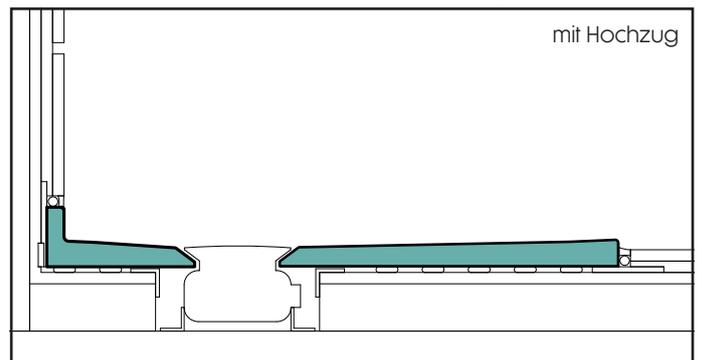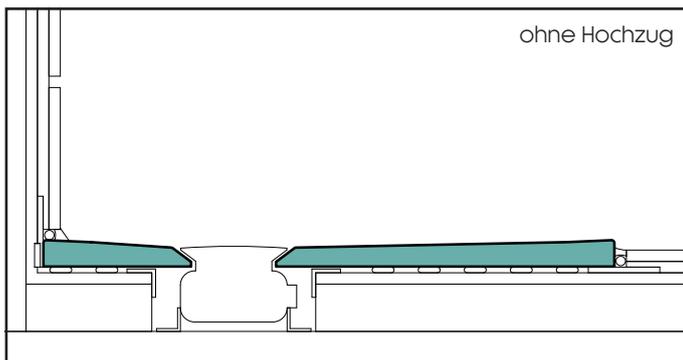



b. Montage auf Montagerahmen – barrierefrei (eigene Anleitung für Montagerahmen berücksichtigen)

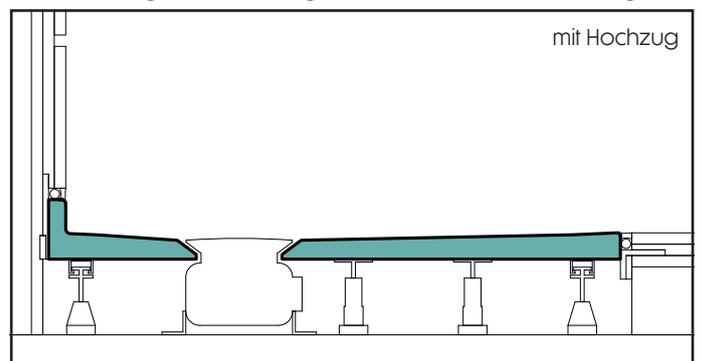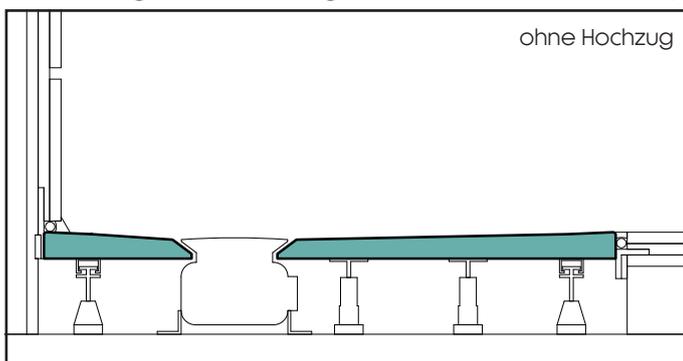


MONTAGE AUF ESTRICH (ohne Montagerahmen)

1. LAGE ABLAUF UND EBENHEIT ÜBERPRÜFEN


Der Ablauf, bzw. die Ablaufbox, muss bereits im Estrich intergriert sein.

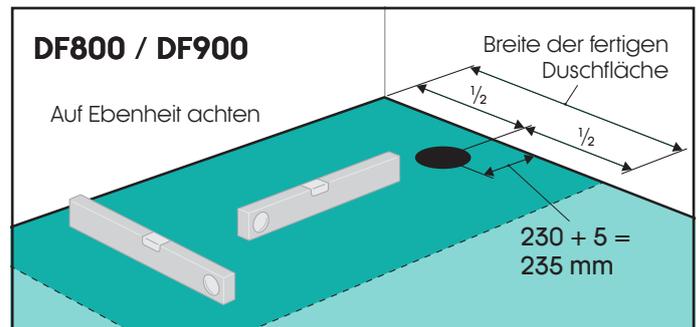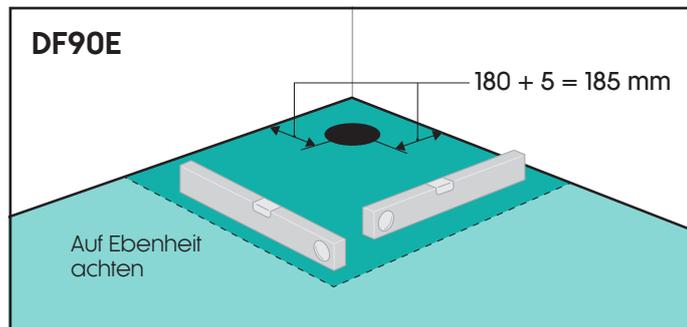


2. WANNEN-ABDICHTBÄNDER AUFBRINGEN

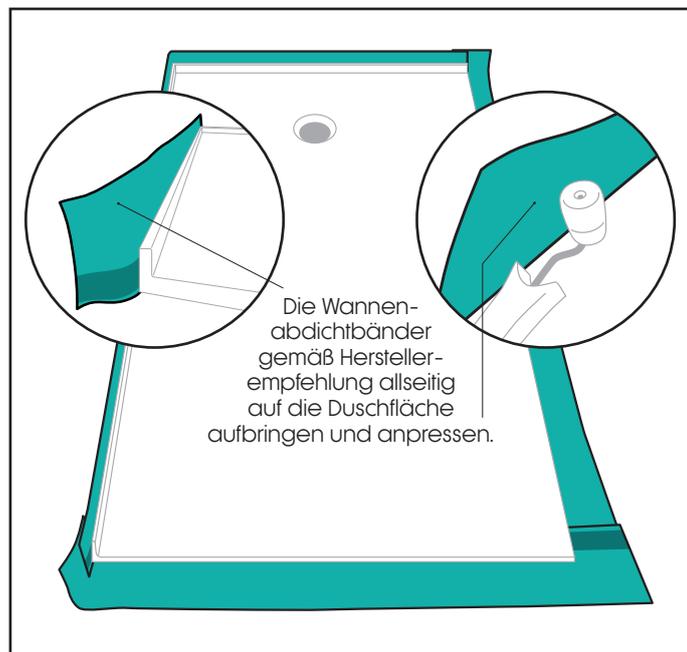

3. DEHNFUGE UND VERKLEBUNG VORBEREITEN

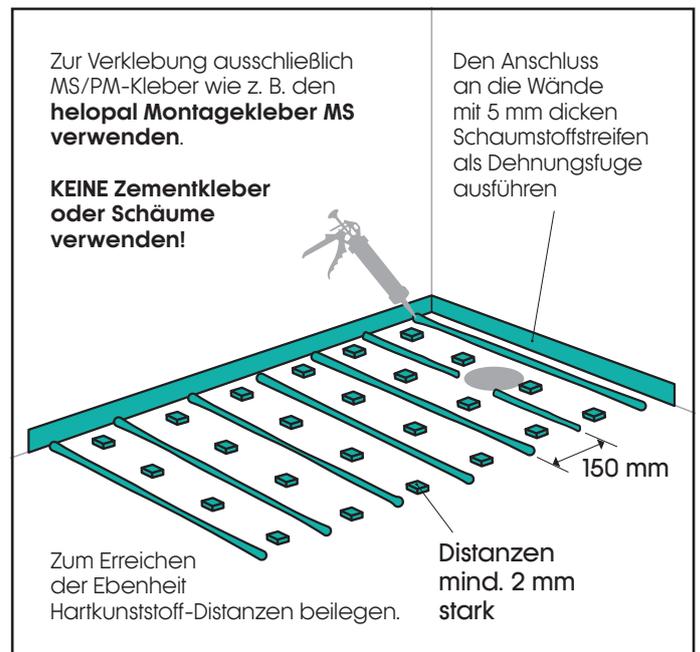

4. DUSCHFLÄCHE AUFSETZEN

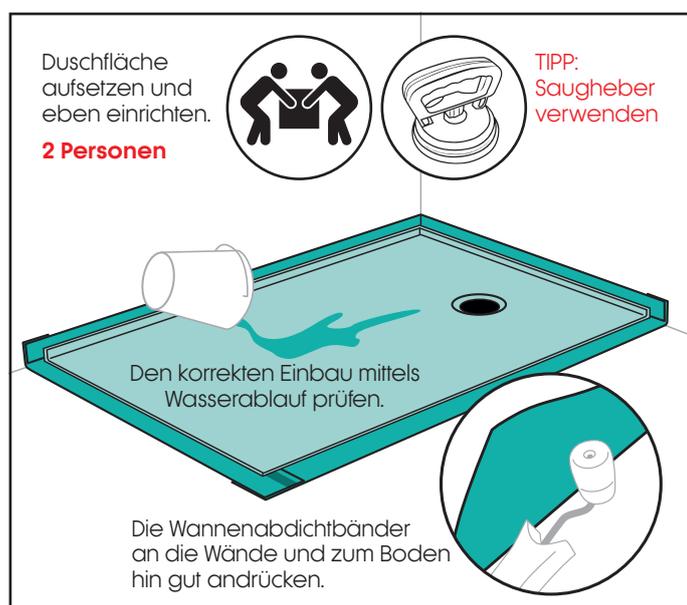

5. DUSCHFLÄCHE SCHÜTZEN



ANSCHLÜSSE UND ABDICHTUNG ZU BODEN UND WAND

